


Raiber

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

СЕНСОРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ RSF88198

Диаметр отверстия трубы	1/2 - наличие
Рабочее давление	0.01 - 0.6 МПа
Питание 6 батареи типа "AA"	220 Вольт
Потребляемая мощность	0,2 МВт - 4 Вт
Рабочая температура	1-55 °С
Зона срабатывания датчика	10-30 см
Задержка срабатывания	не менее 1 сек.

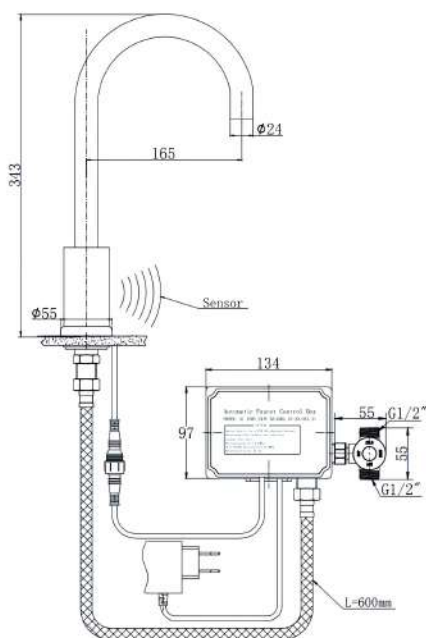

Комплектация

1. Корпус смесителя с сенсором и аэратором
2. Резиновые прокладки
3. Соединительная трубка с резьбой;
4. Металлическая шайба
5. Фиксирующая втулка
6. Гибкая подводка для воды
7. Блок питания
8. Шуруп (2 шт.)
9. Дюбель (2 шт.)
10. Клапан для смешивания воды.

Правила по эксплуатации

Чтобы сохранить работу изделия эффективной и продлить срок службы обратите внимание на следующее:

- . Обязательно установите фильтр тонкой очистки воды на трубопроводе перед смесителем, промойте все шланги трубопроводы перед монтажом, попадание посторонних частиц приведет к поломке смесителя.
- . Не устанавливайте смеситель с инфракрасным сенсором напротив зеркал или других легко отражающих объектов, а также в зоне действия аналогичных сенсорных устройств
- . Чтобы избежать повреждения поверхности изделия для очистки используйте мягкую ткань с нейтральным моющим средством. Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства. Любые повреждения поверхности сенсора приводят к сбоям в работе смесителя.
- . Вода будет поступать только в том случае, когда руки помещены в зону реагирования сенсора, если убрать руки – поток остановится. Это способствует значительной экономии воды.
- . При использовании смесителя нет необходимости касаться любых его частей, что уменьшает риск передачи инфекций.
- . Смеситель ограничивает поступление воды максимально одной минутой, даже когда неподвижные объекты все ещё в пределах реагирования сенсора.

Возможные неисправности и их устранение

Вода не течёт – Проблемы с напряжением питания	Заменить батарейки
Окно сенсора загрязнено	Протереть
Вода перекрыта	Открыть вентиль подачи воды
Подающая труба забита	Прочистить
Электромагнитный клапан заблокирован	Очистить клапан и фильтр
Слабый поток воды - Проблемы с подачей воды	Проверьте давление в
Электромагнитный клапан заблокирован	Очистить клапан и фильтр
Вода течёт постоянно - Не слышан звук срабатывания клапана	Заменить батарейки
Окно сенсора закрыто каким либо предметом	Удалить препятствие