


ВОНÉМЕ

BATHROOMS

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание



Функциональная проверка

Убедитесь в отсутствии утечек в местах соединений и в исправности работы смесителя. Перед установкой промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения. Это предотвратит засорение внутренних компонентов и обеспечит корректную работу изделия.



Обслуживание

Регулярно проверяйте и очищайте все детали. При необходимости заменяйте изношенные элементы. Перед проведением технического обслуживания перекройте подачу воды.



Очистка

Для очистки используйте чистую воду и мягкую ткань. Не допускается применение следующих средств, так как они могут повредить покрытие смесителя:




- абразивные губки и порошки;
- органические растворители и кислоты;
- средства для удаления известкового налета;
- уксус и чистящие составы на его основе;
- любые агрессивные химические вещества.



Все модели смесителей запатентованы.


Копирование содержимого настоящего руководства запрещено.

Комплектация

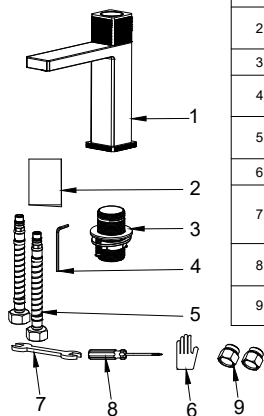


№	Наименование	Кол-во
1	Смеситель	1
2	Инструкция по установке	1
3	Крепежный комплект	1
4	Шестигранный ключ на 2,5 мм	1
5	Гибкие шланги (ГВС/ХВС)	1
6	Перчатки	1
7	Разводной ключ (не входит в комплект поставки)	1
8	Отвертка (не входит в комплект поставки)	1
9	Разъем обратного клапана	2


СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ/КУХНИ

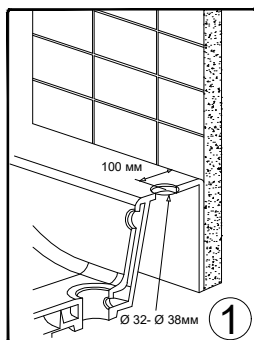


1. Просверлите отверстие в столешнице диаметром 33–38 мм.

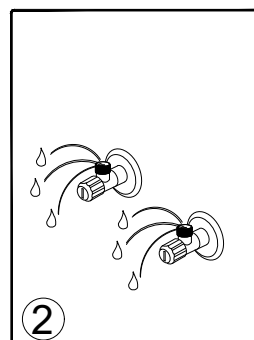


2. Промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения.

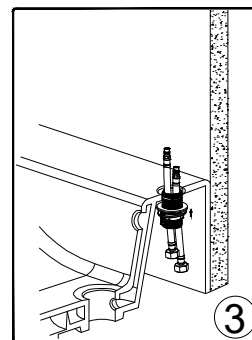


3. Проденьте крепежные элементы (поз. 3) в указанном направлении через гибкие шланги (поз. 5), затем протяните через отверстие в столешнице снизу вверх.

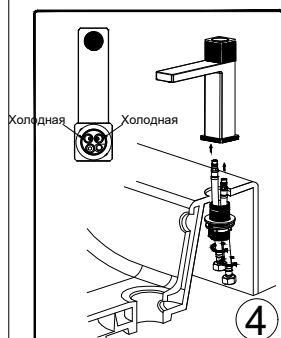


4. Прикрепите шланги (поз. 5) к смесителю.

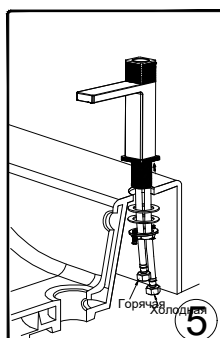

5. Вкрутите резьбовую втулку (из крепежного комплекта, поз. 3) в корпус смесителя и затяните.

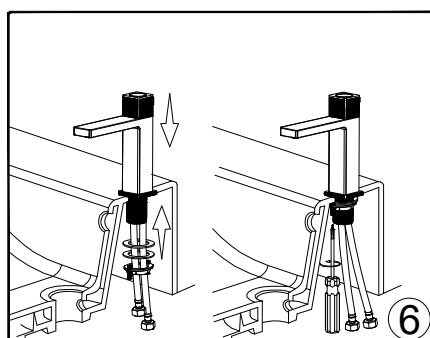


6. Закрепите фиксирующую гайку (поз. 3) с помощью отвертки.

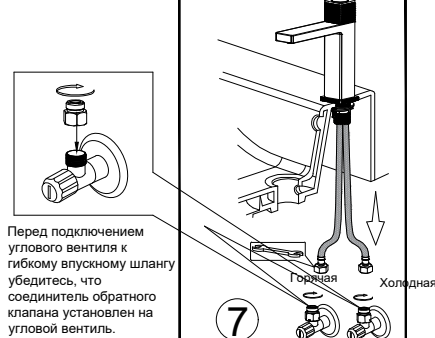

Перед подключением углового вентиля к гибкому впускному шлангу убедитесь, что соединитель обратного клапана установлен на угловой вентиль.


Установите соединитель обратного клапана (поз. 9) на угловые вентили, подключенные к трубам горячего и холодного водоснабжения, затем затяните его гаечным ключом на другом конце шлангов горячей и холодной воды (поз. 5).

Комплектация

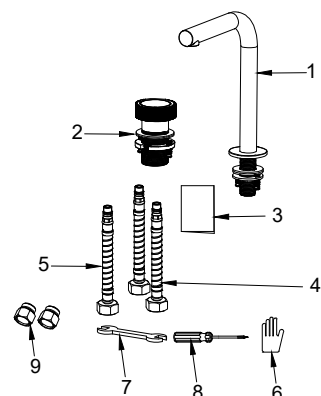


№	Наименование	Кол-во
1	Излив	1
2	Смеситель	1
3	Инструкция по установке	1
4	Впускной гибкий шланг (красный для горячей воды, синий для холодной)	2
5	Выпускной гибкий шланг	1
6	Перчатки	1
7	Разводной ключ (не входит в комплект поставки)	1
8	Отвертка (не входит в комплект поставки)	1
9	Разъем обратного клапана	2


ВРЕЗНОЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ

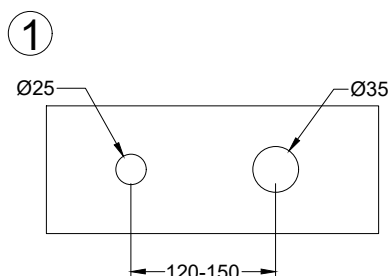


1. Просверлите два отверстия в столешнице на расстоянии 120–150 мм друг от друга: левое отверстие диаметром 25 мм, правое – 35 мм.

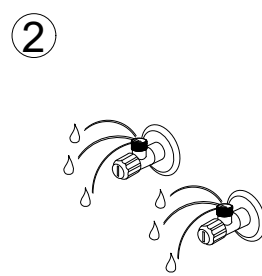

2. Промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения.

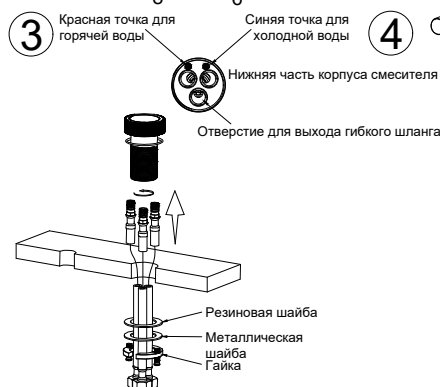


3. Выкрутите и снимите гайку, резиновую шайбу и металлическую шайбу с корпуса смесителя. Пропустите эти три детали через впускной и выпускной гибкие шланги в правильном порядке. Пропустите их через отверстие диаметром 35 мм в столешнице снизу вверх и подключите шланги к корпусу смесителя. Обратите внимание: красный шланг подключается к отверстию с красной отметкой на корпусе смесителя, а синий шланг — к отверстию с синей отметкой. Затем затяните гайку, резиновую и металлическую шайбы на корпус смесителя и зафиксируйте его на столешнице, затянув винты на гайке с помощью отвертки.

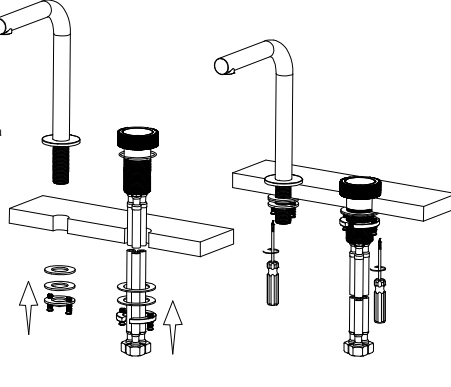

4. Выкрутите и снимите гайку, резиновую шайбу и металлическую шайбу с излива. Вставьте излив в отверстие диаметром 25 мм в столешнице, снова затяните гайку, резиновую и металлическую шайбы на излив и зафиксируйте его на столешнице, затянув винты на гайке с помощью отвертки.

Перед подключением углового вентиля к гибкому впускному шлангу убедитесь, что соединитель обратного клапана установлен на угловой вентиль.

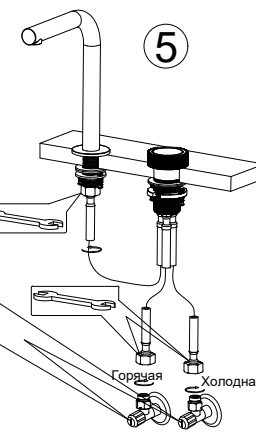

5. Подсоедините гибкий выпускной шланг (поз. 5) к изливу (поз. 1). Установите обратный клапан (поз. 9) на угловые вентили, соединенные с трубами горячего и холодного водоснабжения, затем затяните его гаечным ключом на другом конце шлангов горячей и холодной воды (поз. 4) (красный для горячей воды, синий для холодной воды).