


# Raiber

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

СЕНСОРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ RSF88121

Диаметр отверстия трубы	1/2 - наличие
Рабочее давление	0.01 - 0.6 МПа
Питание 6 батареи типа "AA"	220 Вольт
Потребляемая мощность	0.2 МВт - 4 Вт
Рабочая температура	1-55 °С
Зона срабатывания датчика	10-30 см
Задержка срабатывания	не менее 1 сек.

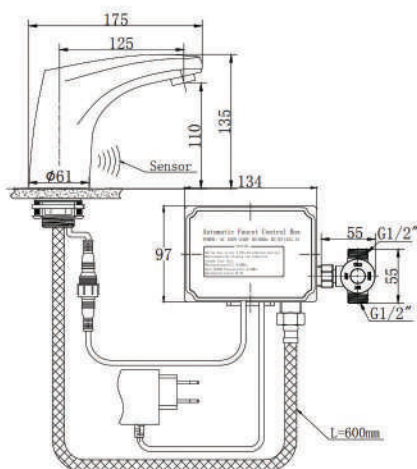

## Комплектация

1. Корпус смесителя с сенсором и аэратором
2. Резиновые прокладки
3. Соединительная трубка с резьбой;
4. Металлическая шайба
5. Фиксирующая втулка
6. Гибкая подводка для воды
7. Блок питания
8. Шуруп (2 шт.)
9. Дюбель (2 шт.)
10. Клапан для смешивания воды.

## Правила по эксплуатации

Чтобы сохранить работу изделия эффективной и продлить срок службы обратите внимание на следующее:

- . Обязательно установите фильтр тонкой очистки воды на трубопроводе перед смесителем, промойте все шланги трубопроводы перед монтажом, попадание посторонних частиц приведет к поломке смесителя.
- . Не устанавливайте смеситель с инфракрасным сенсором напротив зеркал или других легко отражающих объектов, а также в зоне действия аналогичных сенсорных устройств
- . Чтобы избежать повреждения поверхности изделия для очистки используйте мягкую ткань с нейтральным моющим средством. Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства. Любые повреждения поверхности сенсора приводят к сбоям в работе смесителя.
- . Вода будет поступать только в том случае, когда руки помещены в зону реагирования сенсора, если убрать руки – поток остановится. Это способствует значительной экономии воды.
- . При использовании смесителя нет необходимости касаться любых его частей, что уменьшает риск передачи инфекций.
- . Смеситель ограничивает поступление воды максимально одной минутой, даже когда неподвижные объекты все ещё в пределах реагирования сенсора.

## Возможные неисправности и их устранение

Вода не течёт – Проблемы с напряжением питания	Заменить батарейки
Окно сенсора загрязнено	Протереть
Вода перекрыта	Открыть вентиль подачи воды
Подающая труба забита	Прочистить
Электромагнитный клапан заблокирован	Очистить клапан и фильтр
Слабый поток воды - Проблемы с подачей воды	Проверьте давление в
Электромагнитный клапан заблокирован	Очистить клапан и фильтр
Вода течёт постоянно - Не слышан звук срабатывания клапана	Заменить батарейки
Окно сенсора закрыто каким либо предметом	Удалить препятствие