


ВОНÉМЕ
BATHROOMS

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание



Функциональная проверка

Убедитесь в отсутствии утечек в местах соединений и в исправности работы смесителя. Перед установкой промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения. Это предотвратит засорение внутренних компонентов и обеспечит корректную работу изделия.



Обслуживание

Регулярно проверяйте и очищайте все детали. При необходимости заменяйте изношенные элементы. Перед проведением технического обслуживания перекройте подачу воды.



Очистка

Для очистки используйте чистую воду и мягкую ткань. Не допускается применение следующих средств, так как они могут повредить покрытие смесителя:

- абразивные губки и порошки;
- органические растворители и кислоты;
- средства для удаления известкового налета;
- уксус и чистящие составы на его основе;
- любые агрессивные химические вещества.




Все модели смесителей запатентованы.

Копирование содержимого настоящего руководства запрещено.



НАПОЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ

Комплектация

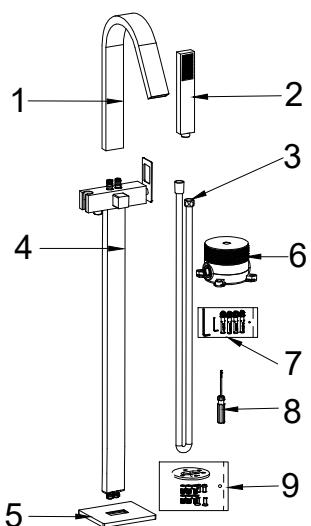


№	Наименование	Кол-во
1	Трубка смесителя	1
2	Лейка	1
3	Шланг для душа	1
4	Корпус смесителя	1
5	Отражатель	1
6	Встраиваемый монтажный блок	1
7	Комплект запасных частей №1	1
8	Крестовая отвертка	1
9	Комплект запасных частей №2	1

1

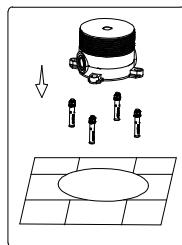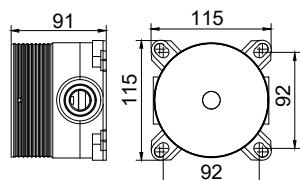


1. Монтаж встраиваемого блока

2

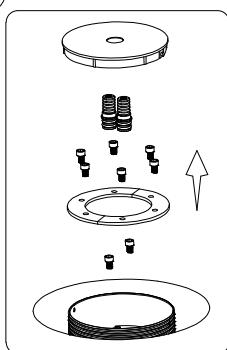


2. Снимите защитный кожух с монтажного блока.

3

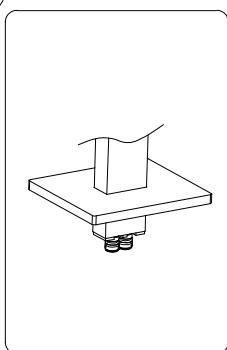


3. Закрепите отражатель на основании смесителя.

4

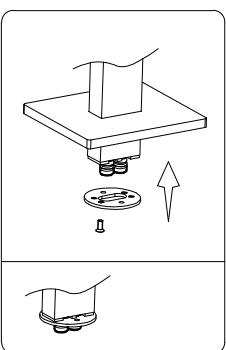


4. Закрепите детали на основании смесителя.

8

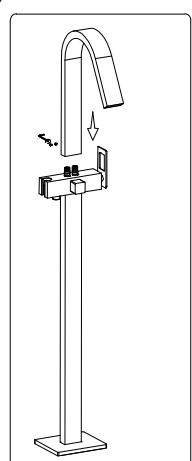


5

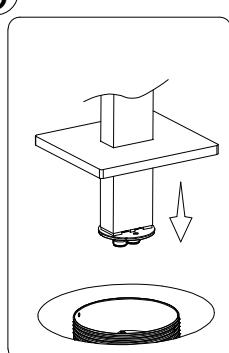


5. Установите трубку смесителя на монтажный блок, выровняйте направление. При необходимости поверните излив на 360° перед окончательной фиксацией.

6

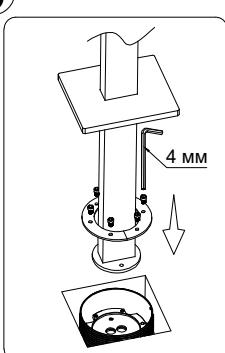


6. Установите все элементы в указанном порядке. Вставьте винты, как показано на рисунке.

7

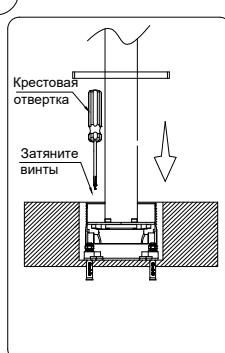

7. Закрутите винты крестовой отверткой.

9

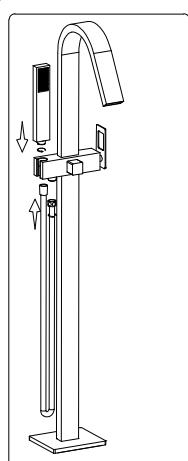

9. Соедините душевой шланг и лейку. Откройте вентили и проверьте систему на герметичность.