


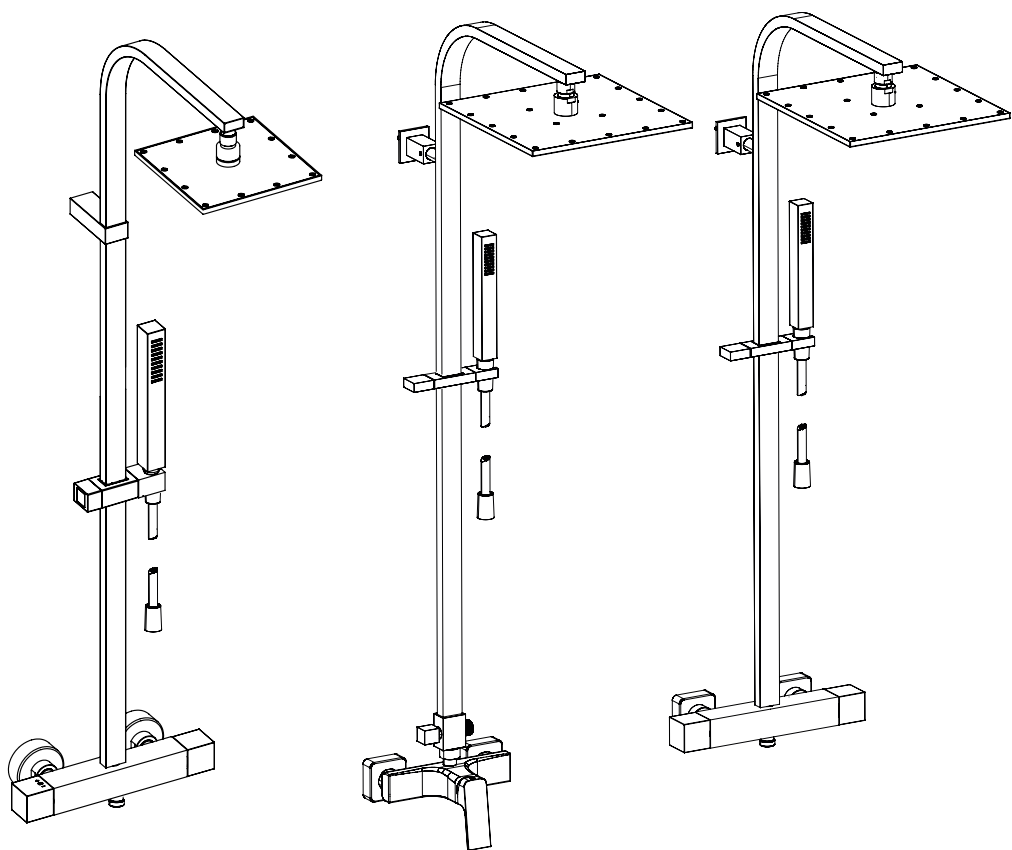

CONDIZIONI DI
FUNZIONAMENTO




OPERATING
CONDITIONS

УСЛОВИЯ НОРМАЛЬНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

BETRIEBSBEDINGUNGEN

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

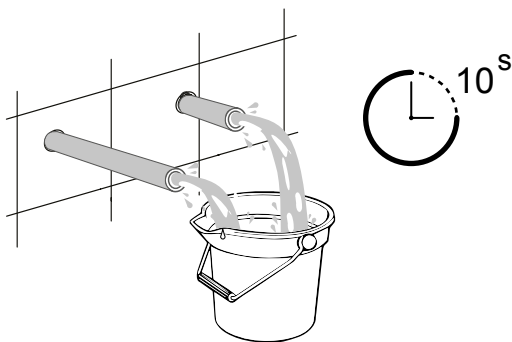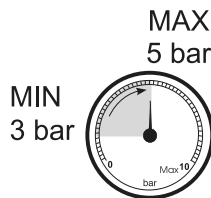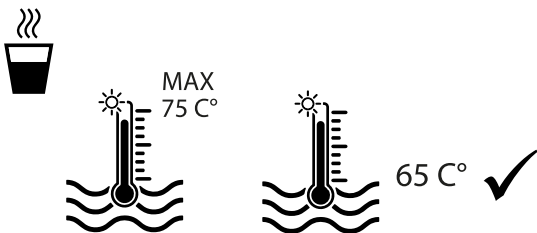

IT Attenzione: per un corretto funzionamento del miscelatore termostatico è necessario garantire che la differenza di pressione tra acqua calda ed acqua fredda non superi i 2 bar e che le pressioni di alimentazione dell'acqua calda e dell'acqua fredda non superino i 5 bar.






FR Attention: pour obtenir un fonctionnement correct du mitigeur thermostatique, il est nécessaire d'éviter que la différence de pression entre l'eau chaude et l'eau froide dépasse 2 bars et que les pressions d'alimentations de l'eau chaude et de l'eau froide dépassent 5 bars.

GB Warning! For correct operation of the thermostatic mixer, pressure difference between hot and cold water should not exceed 2 bar. Also, hot and cold water supply pressure values should not exceed 5 bar.


D Achtung: Für einen korrekten Betrieb des Thermostatmischers sollte der Druckunterschied zwischen Warm und Kaltwasser nicht 2 Bar und die Zufuhrdrücke des Warm und Kaltwassers nicht 5 Bar überschreiten.

RU Внимание: Для правильной работы терmostатического смесителя необходимо предусмотреть, чтобы разница между давлением горячей и холодной воды не превышала 2 бара и давления подводящей воды горячей и холодной не превышают 5 Бар


ES Atención: para un correcto funcionamiento del mezclador termostático es necesario garantizar que la diferencia de presión entre el agua caliente y la fría no supere los 2 bares y que las presiones de alimentación del agua caliente y el agua fría no superen los 5 bares.

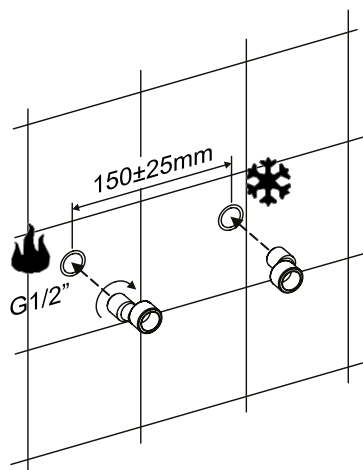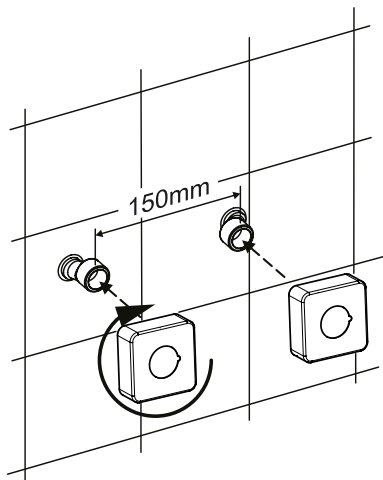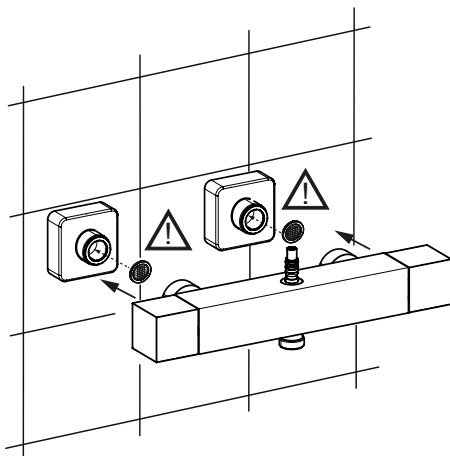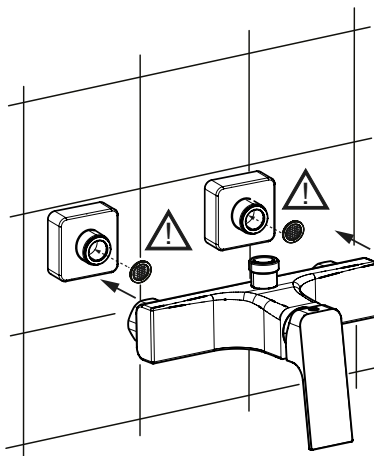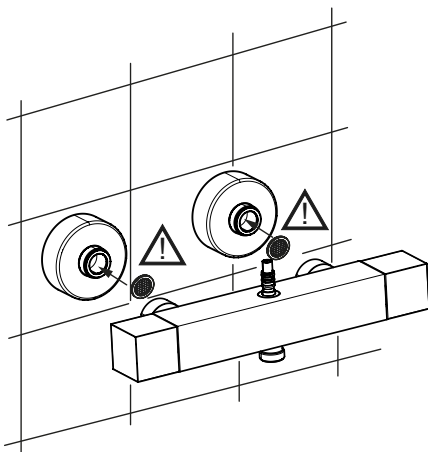1**2****3a****3b****3c**


4




F4265Q_Q_--

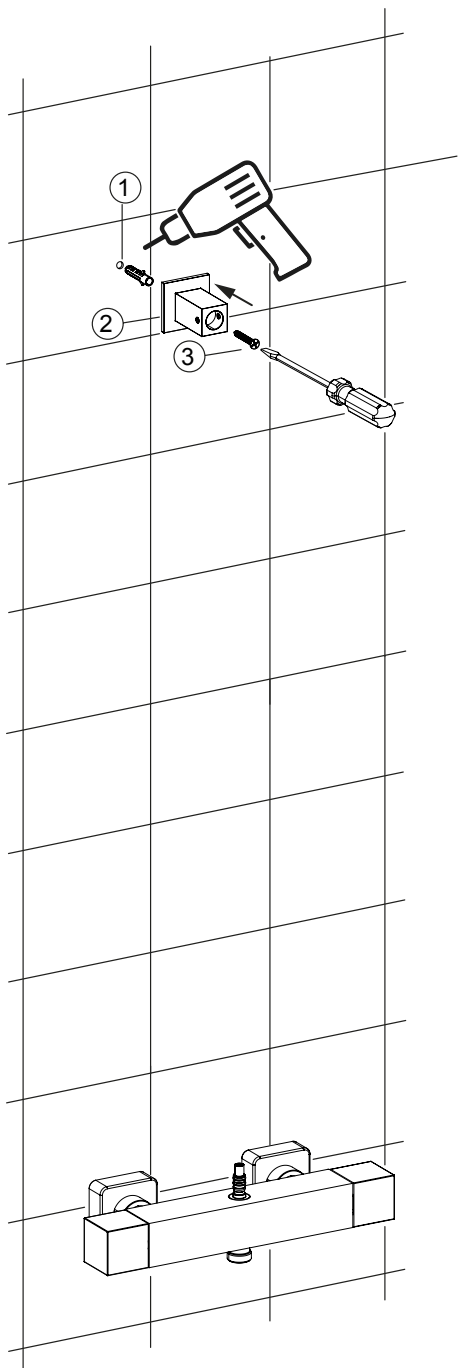


5

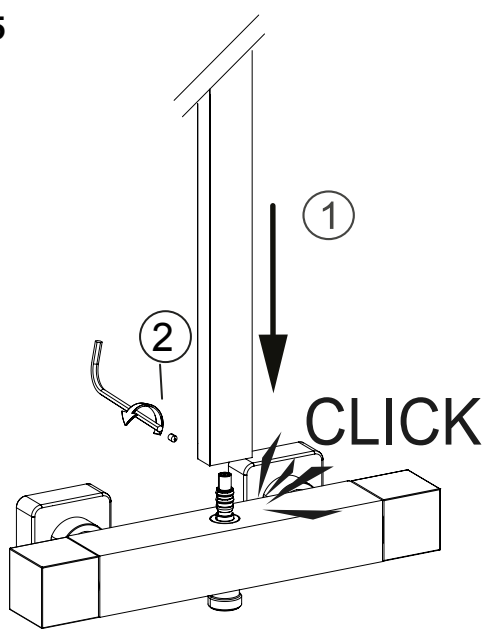

6

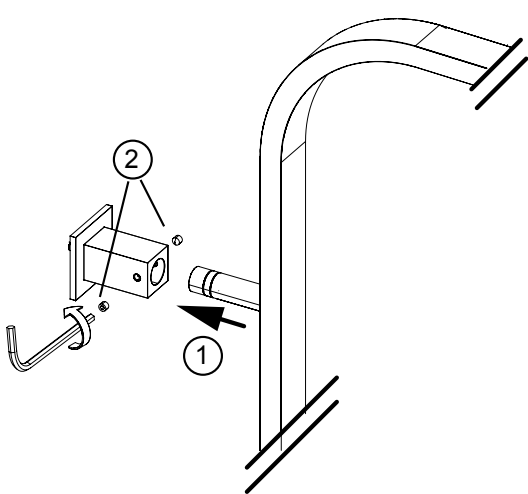

4




1x




1x




F3385Q_Q_---

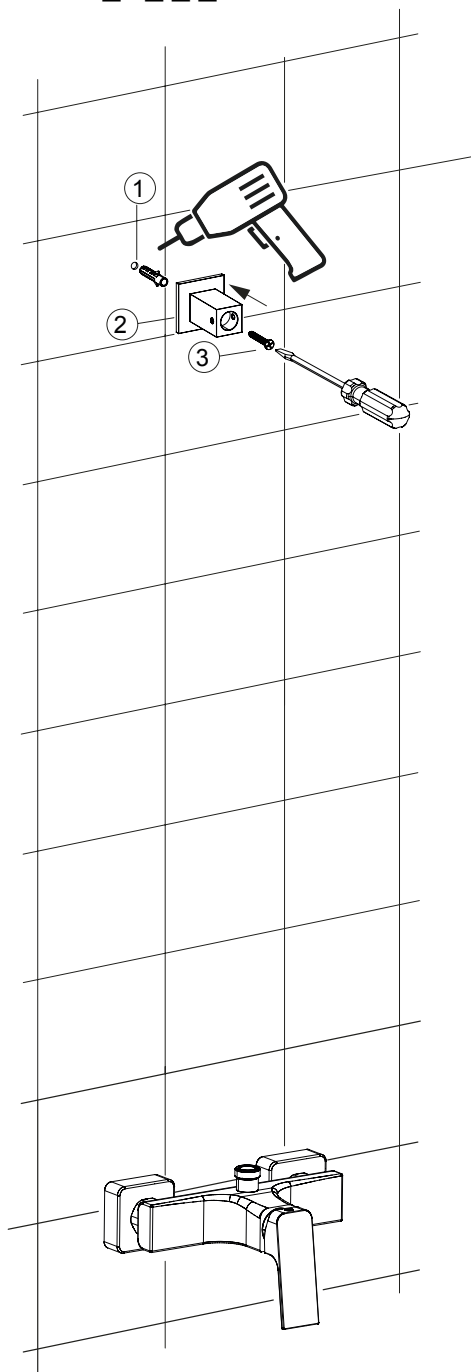


5

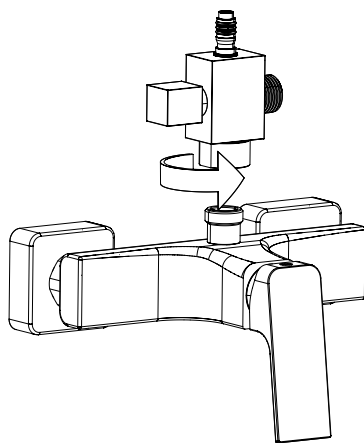

6

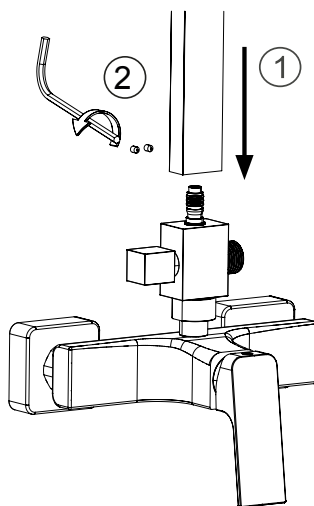


7

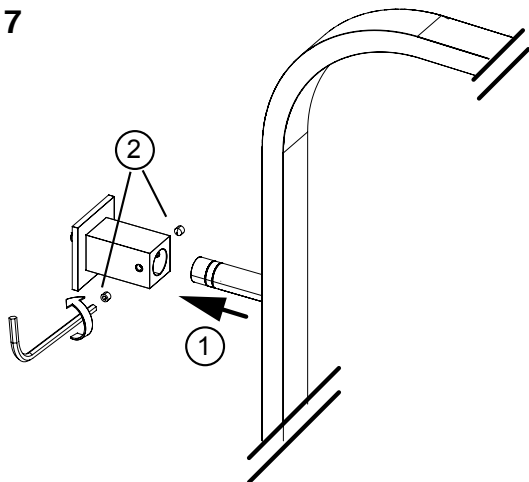


4


F4265/___

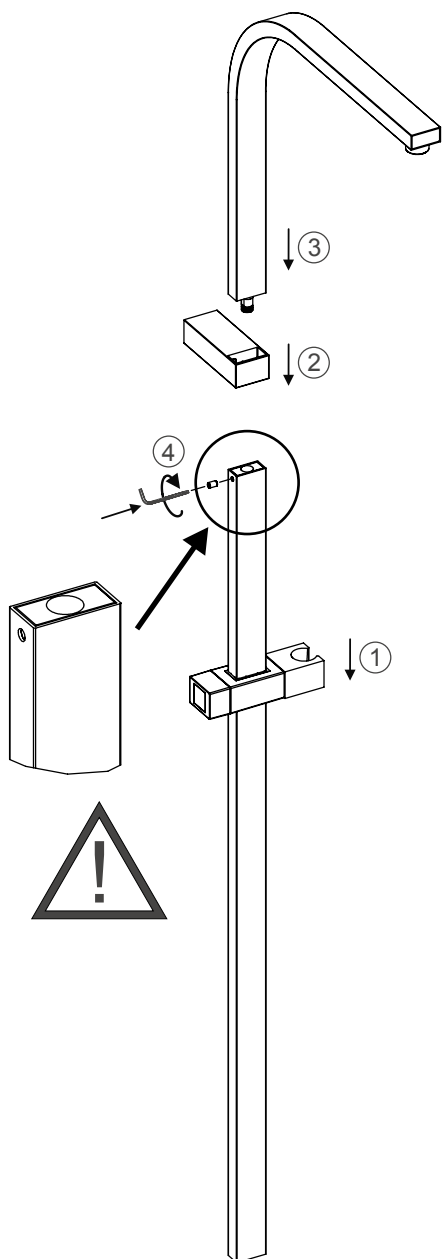


5

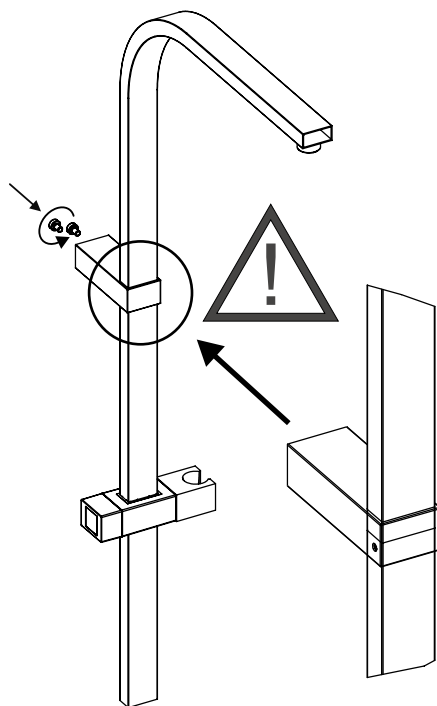


6

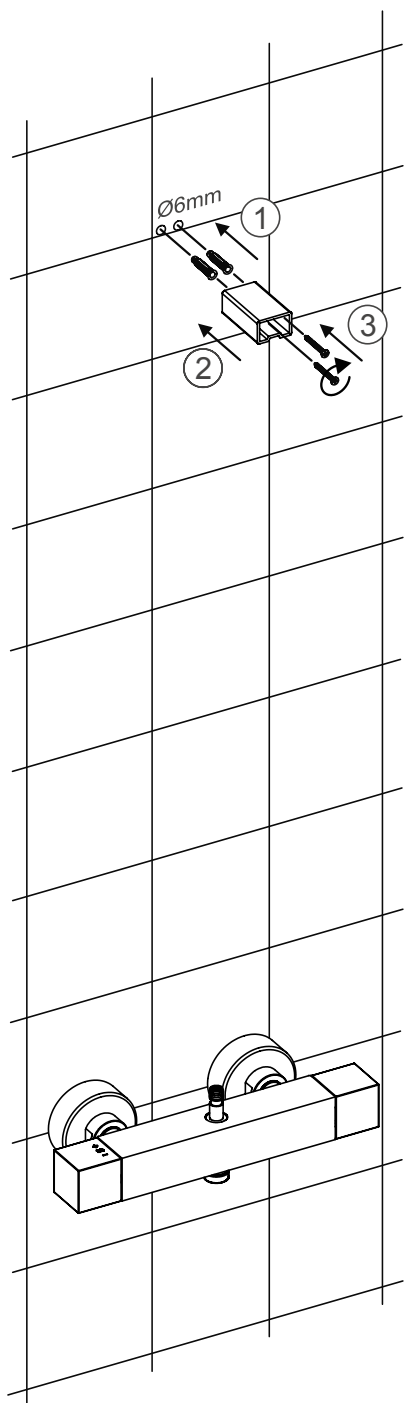


7

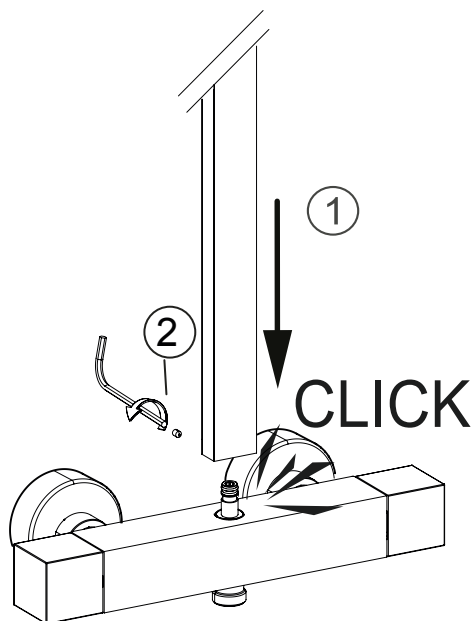

8

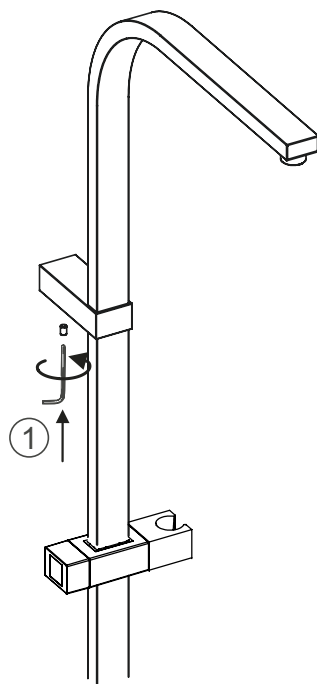

9

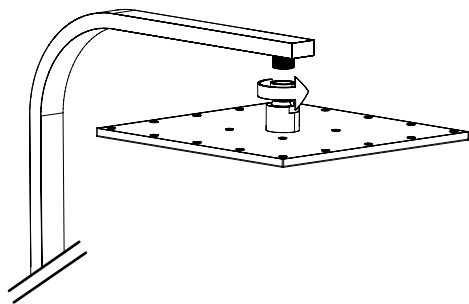

10



SOLO PER MISCELATORI
THERMOSTATICI

ONLY FOR
THERMOSTATIC MIXERS

NUR FÜR
THERMOSTATISCHMICHERS

SOLO EN CASO DE
THERMOSTATICOS

SEULEMENT POUR LES MITIGEURS
THERMOSTATIQUES

В СЛУЧАЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
СМЕСИТЕЛЬ


•38•



VIDEO








TARATURA IN LOCO
ÉTALONNAGE SUR PLACE

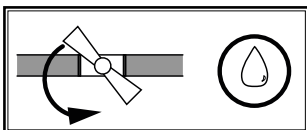

SITE CALIBRATION
EICHUNG VOR ORT


ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
CALBRADO PERSONALIZADO

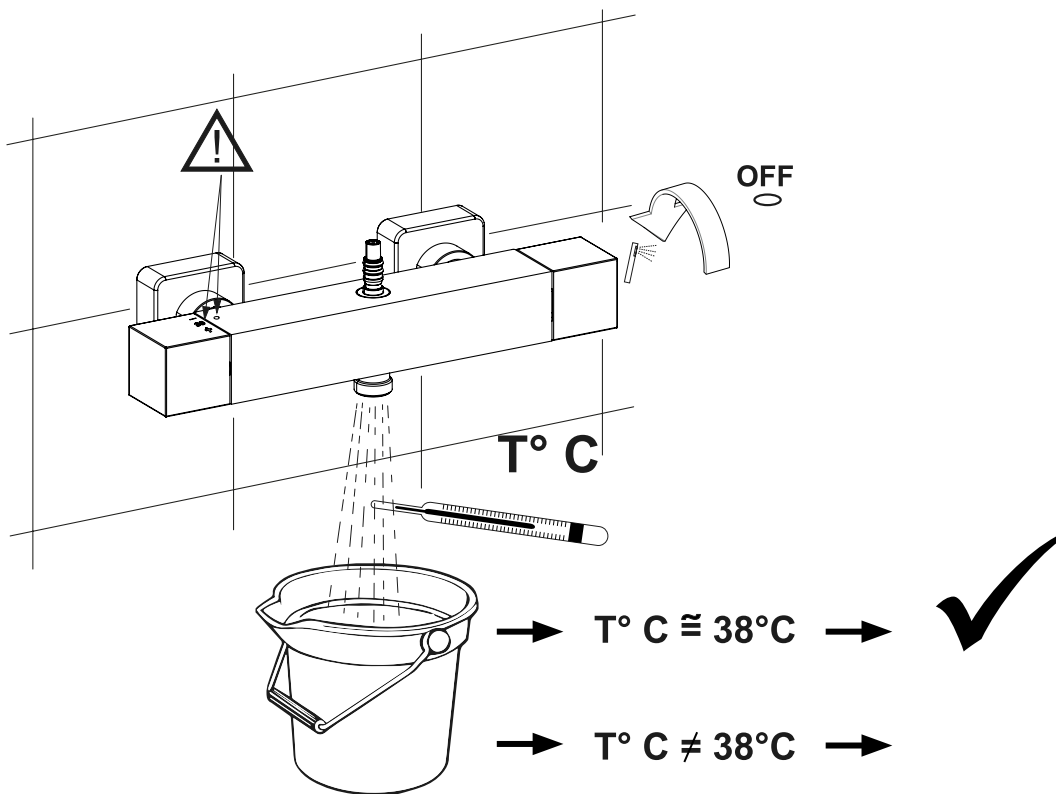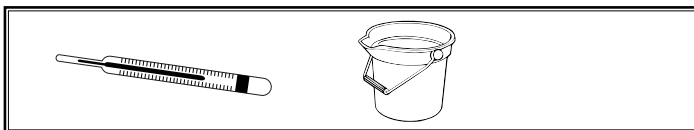

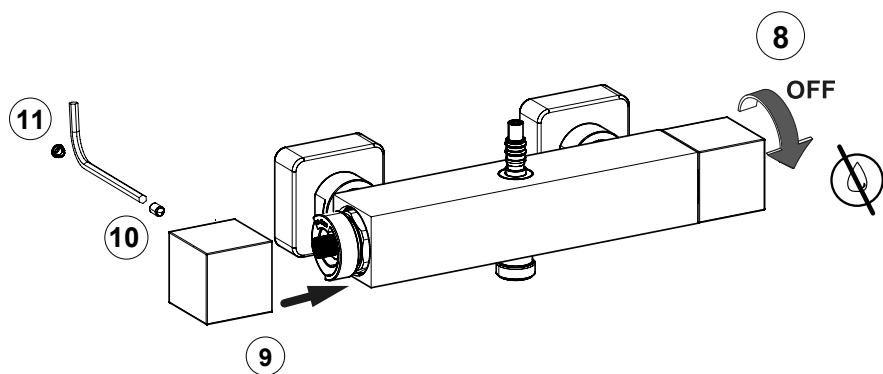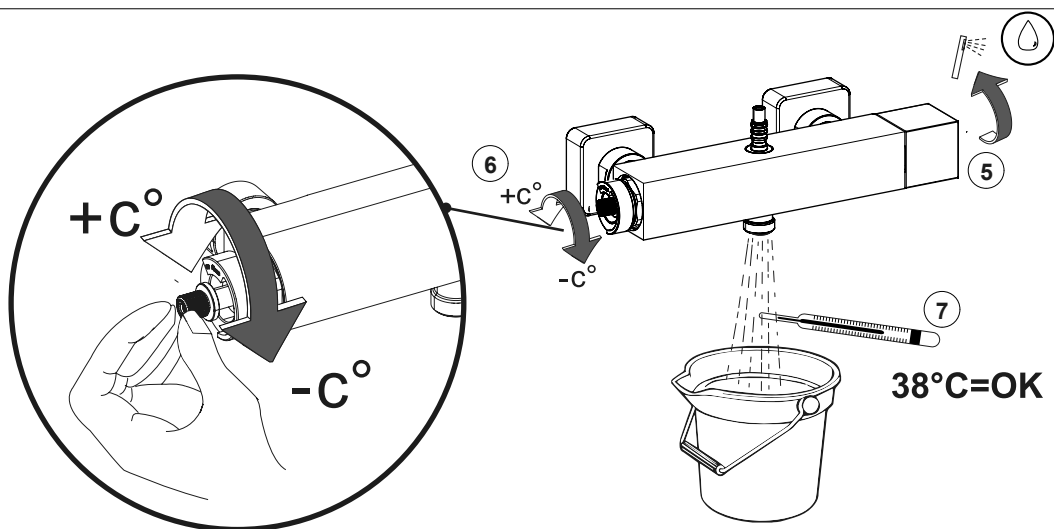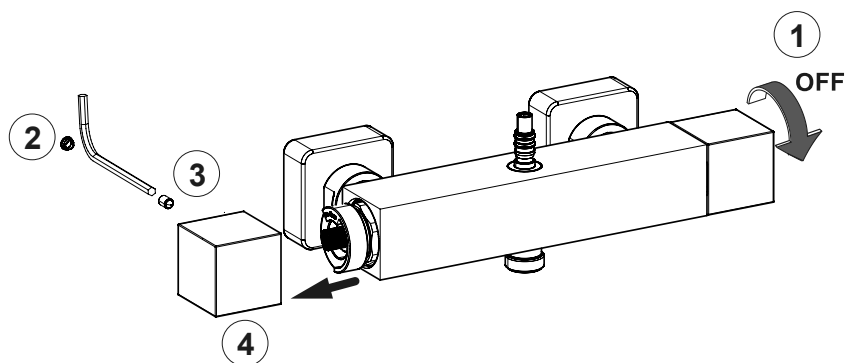





SMONTAGGIO CARTUCCIA TERMOSTATICA - REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE TERMOSTATIQUE
- THERMOSTATIC CARTRIDGE REPLACEMENT - ERSETZUNG THERMOSTATISCHER KARTUSCHE -
ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ - SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO TERMOSTÁTICO






•38•


TERMOSTATICO
THERMOSTATIC

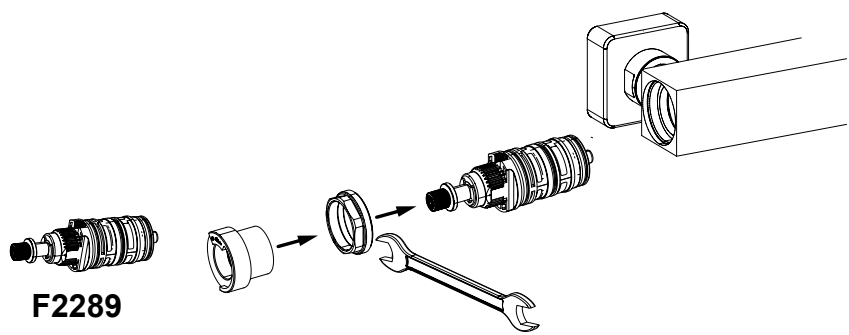
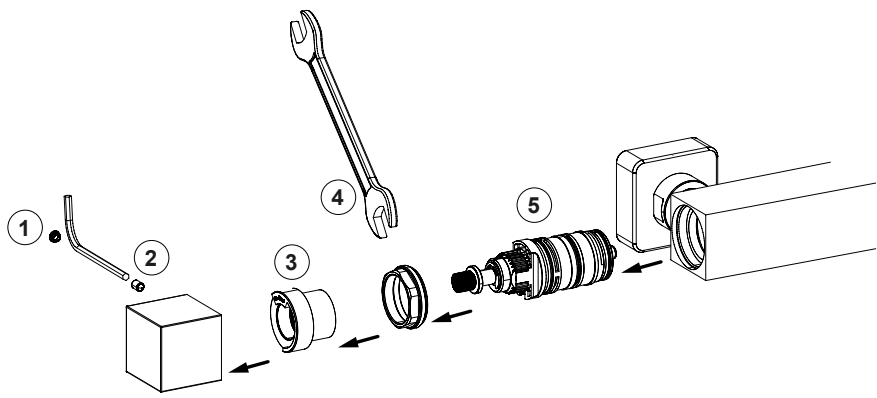


F2289

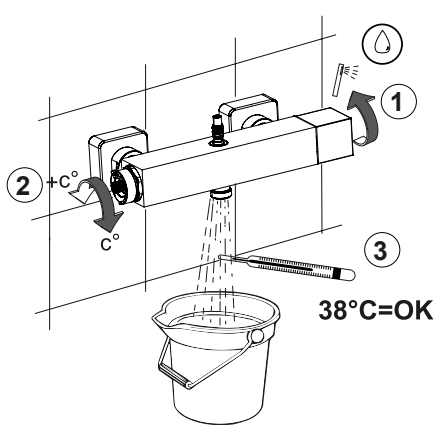

38°C=OK

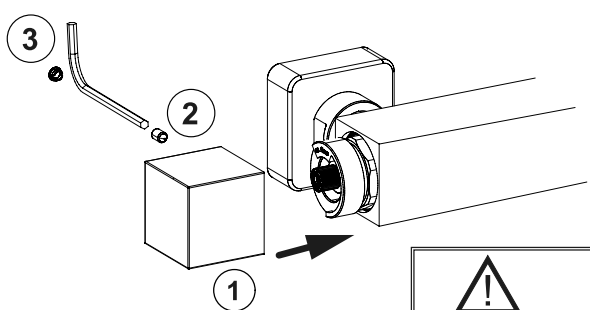



F2290

