


**Правила ухода за смесителем (регламентные работы):**

- ненадлежащий уход может привести к повреждению товара и отказу от рассмотрения рекламации;
- цветные поверхности особенно чувствительны к моющим средствам, содержащим известь, кислоты и абразивные вещества. Такие поверхности следует мыть водой с добавлением мягкого моющего средства, а затем вытирать насухо и до блеска мягкой салфеткой. Пятна известкового налета рекомендуется удалять с помощью 10%-го раствора лимонной кислоты и воды. Данный раствор рекомендуется нанести на поверхность изделия на 10 минут, после чего обильно смыть водой и вытереть насухо.

Y1214

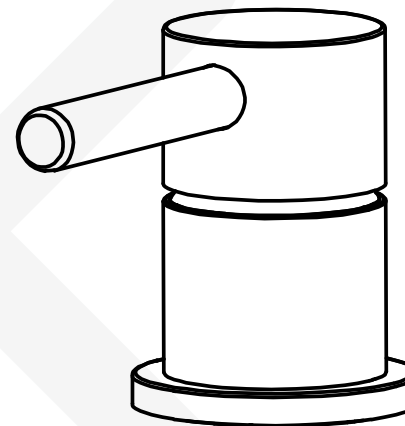


На территории РФ гарантом качества продукции WHITECROSS является авторизованный дистрибьютор ООО «Санджет».


Контакты:  
 тел.: 8 (495) 118-30-60  
 e-mail: [info@sanjet.ru](mailto:info@sanjet.ru)  
 сайт: [www.sanjet.ru](http://www.sanjet.ru)




Смесители




Смеситель



Крепежный комплект



Гибкая подводка



Перчатки

Комплект поставки.










service  
WHITECROSS

Проведите визуальный осмотр изделия до его установки. В случае выявления любого рода дефектов, рекомендуем обратиться к представителю сервисного центра Whitecross. После монтажа смесителя претензии по обнаруженным дефектам не принимаются.





19 mm



10 mm

Инструмент, необходимый для монтажа.



P

max.  
1 MPa  
(10 bar)

0,1 - 0,5 MPa  
(1 - 5 bar)



Максимальное давление в системе 1Мпа (10 bar). Рекомендуемое давление 0,1-0,5МПа (1-5bar).



T


max.  
60° C

< 50° C




Максимальная температура воды в системе водопровода 60°С. Рекомендуемое менее 50°С.

1

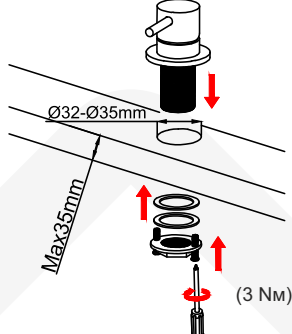

Установите смеситель на столешницу и зафиксируйте его монтажной гайкой.

2

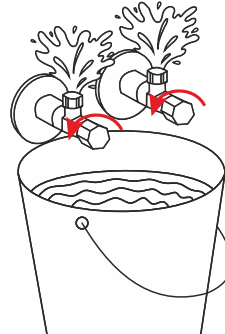


Осуществите промывку подводящих труб. Рекомендуется пропустить не менее 5 литров воды.

3




Гибкая подводка не должна иметь перегибов и перекручиваний.

4

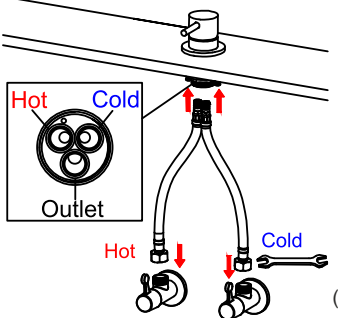

Подключите подводящие шланги к водопроводу. Проверьте правильность подключения холодной и горячей воды.

5

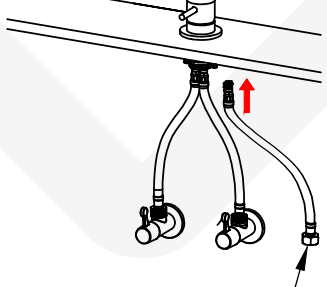

Соедините шланг вывода смешанной воды, с изливом.