



FR 487 : Plafond de douche anticalcaire 454 x 454 mm avec fixation au plafond.

488 : Plafond de douche anticalcaire 630 x 454 mm avec fixation au plafond.



489 : Plafond de douche anticalcaire 630 x 630 mm avec fixation au plafond.

EN 487 : 454 x 454 mm sky shower set with ceiling fastening system.

488 : 630 x 454 mm sky shower set with ceiling fastening system.

489 : 630 x 630 mm sky shower set with ceiling fastening system.

Informations techniques / Technical information

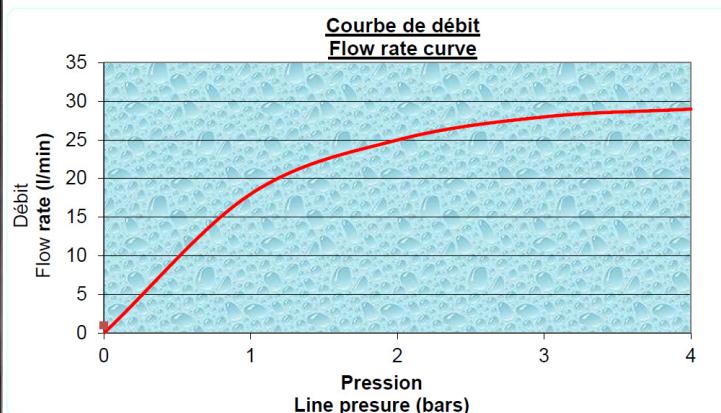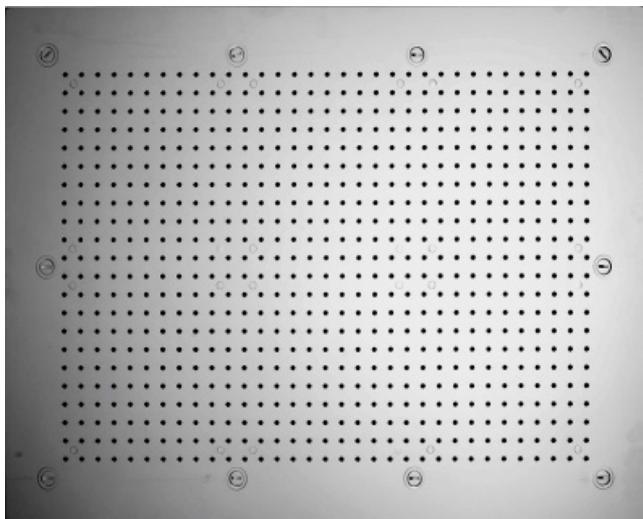

Poids : 454x454 : 17 kg

630x454 : 20kg

630x630 : 22kg

Weight : 454x454 : 17 kg

630x454 : 20kg

630x630 : 22kg

Nombre de trous / Quantity of holes :

454x454 : 484 picots

30x454 : 726 picots

630x630 : 1089 picots

Livré avec connection d'alimentation / Supplying connection :

F 1/2» G

Pression d'alimentation / supplying pressure:


Pression recommandée : de 2 à 3 bar

Pression maxi : 3.5 bar




Le plafond référence 487 est équipé d'un clapet de sécurité.

The sky shower 487 is equipped with a security valve.

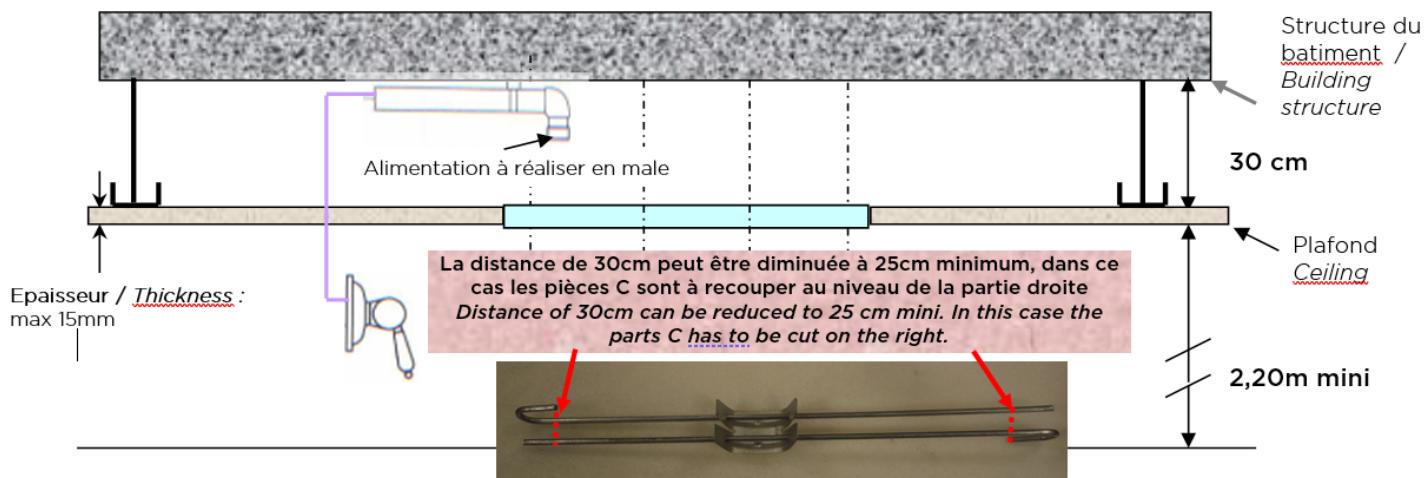

Spared parts list

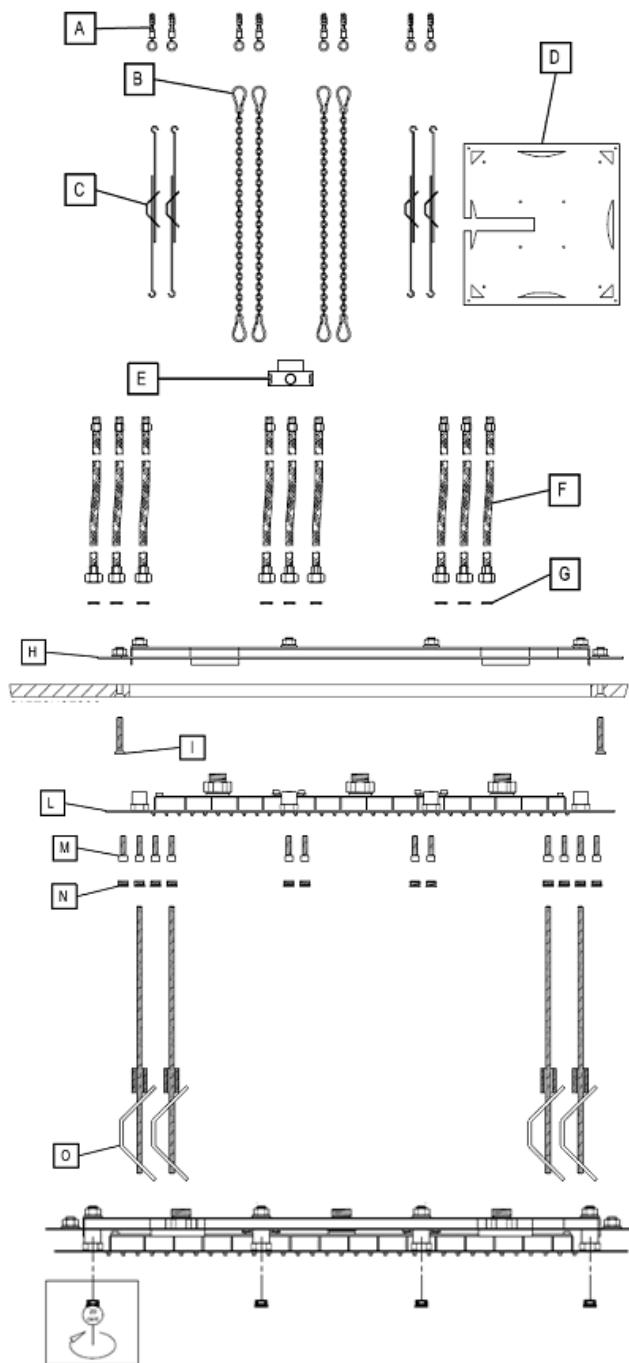

Réf	Désignation	Qté 620x620	Qté 620x445	Qté 445x445
A	Crochet pour fixation structure Fixing hook	8	6	5
B	Chaine support avec mousqueton Chain	4	2	1
C	Crochet de soutien Safety hook	4	4	4
D	Gabarit en carton Template paperboard	1	1	1
E	Pièce de raccordement des flexibles Connexion	1(9 voies)	1(6 voies)	1(4 voies)
F	Flexible d'alimentation DN 13 lg 60 M10/100 F ½ » Hose	9	6	4
G	Joint 18.8/11/2 Ring	9	6	4
H	Cadre d'assemblage Frame	1	1	1
I	Vis inox M 6X45 Stainless screw	4	4	4
L	Grille avec système anti calcaire Grate with hard-water protection	1	1	1
M	Vis inox M 6 X 25 Stainless screw	12	10	8
N	Bouchon Cap	12	10	8
O	Tirant Tirant	4	4	4




Positionner le gabarit en carton sur le plafond pour tracer la dimension du trou et des trous de fixations:


- sky shower 454x454 : 395x395
- sky shower 630x454 : 571x395
- sky shower 630x630 : 571x571

Position the cardboard template (supplied) on the plasterboard in the required installation point and trace the position of the cavity and of the fastening holes as in drawing:

- sky shower 454x454mm : 395x395 mm
- sky shower 630x454mm: 571x395 mm
- sky shower 630x630 mm: 571x571 mm

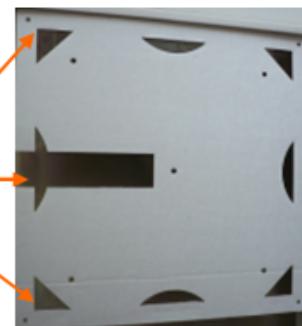


4 trous de fixations
4 fixing holes

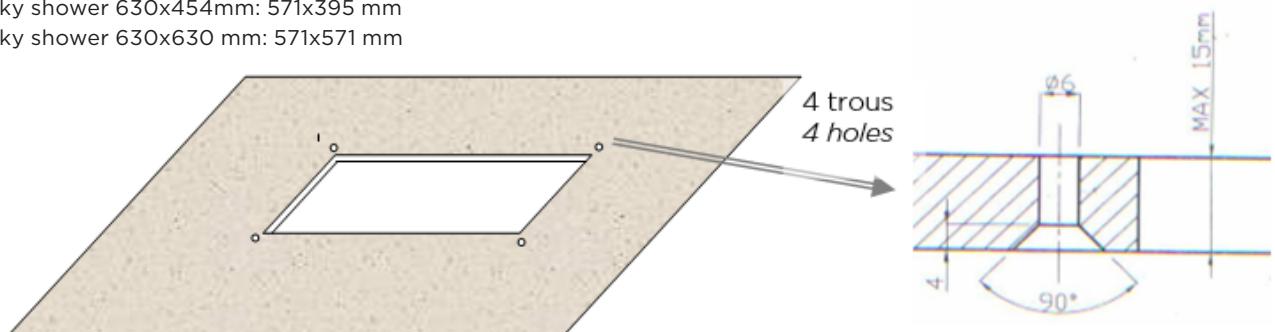

Evaser les trous pour ne pas avoir d'encombrement qui abîmeraient le montage final
Widen the holes as in drawing in order not to have overall dimensions that would damage final assembly


2 Réalisation des trous de fixation pour la chaîne de sécurité et des crochets de fixation

Realization of fixing holes for chains and hooks

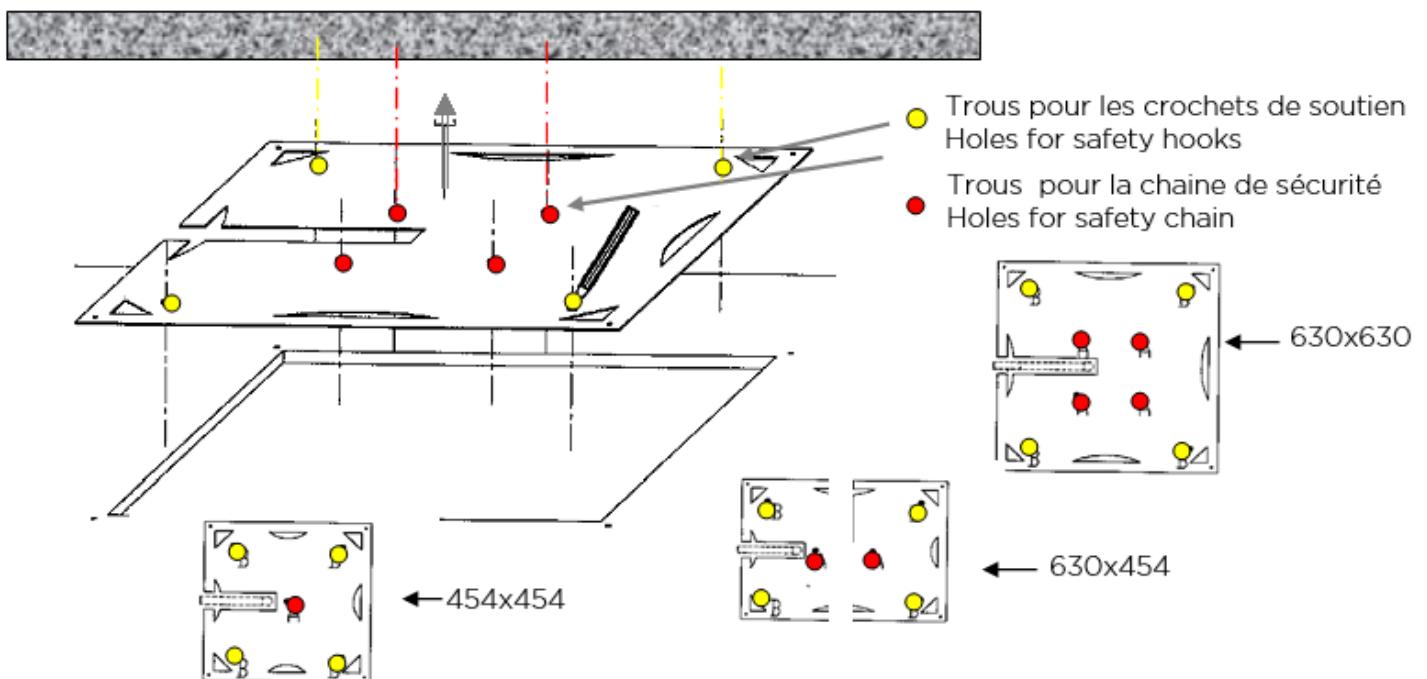

3


Pose des crochets support / Fitting of the hooks

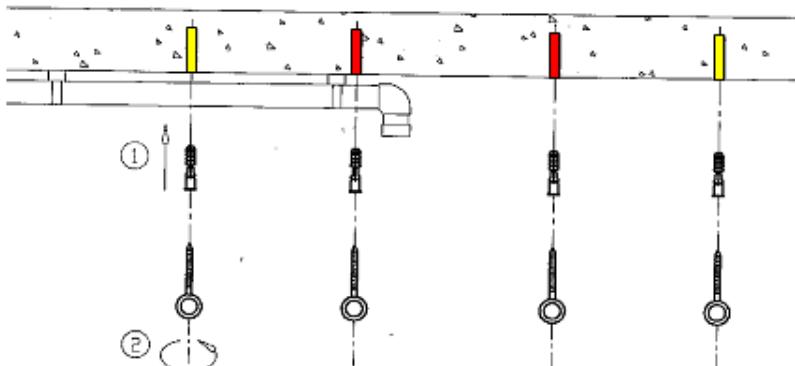


Dimension plafond	N° Fischer
445x445	5
620x445	6
620x620	8

4 Pose du cadre en inox (enlever préalablement le plafond)


Fitting of the stainless frame (before remove the ceiling)

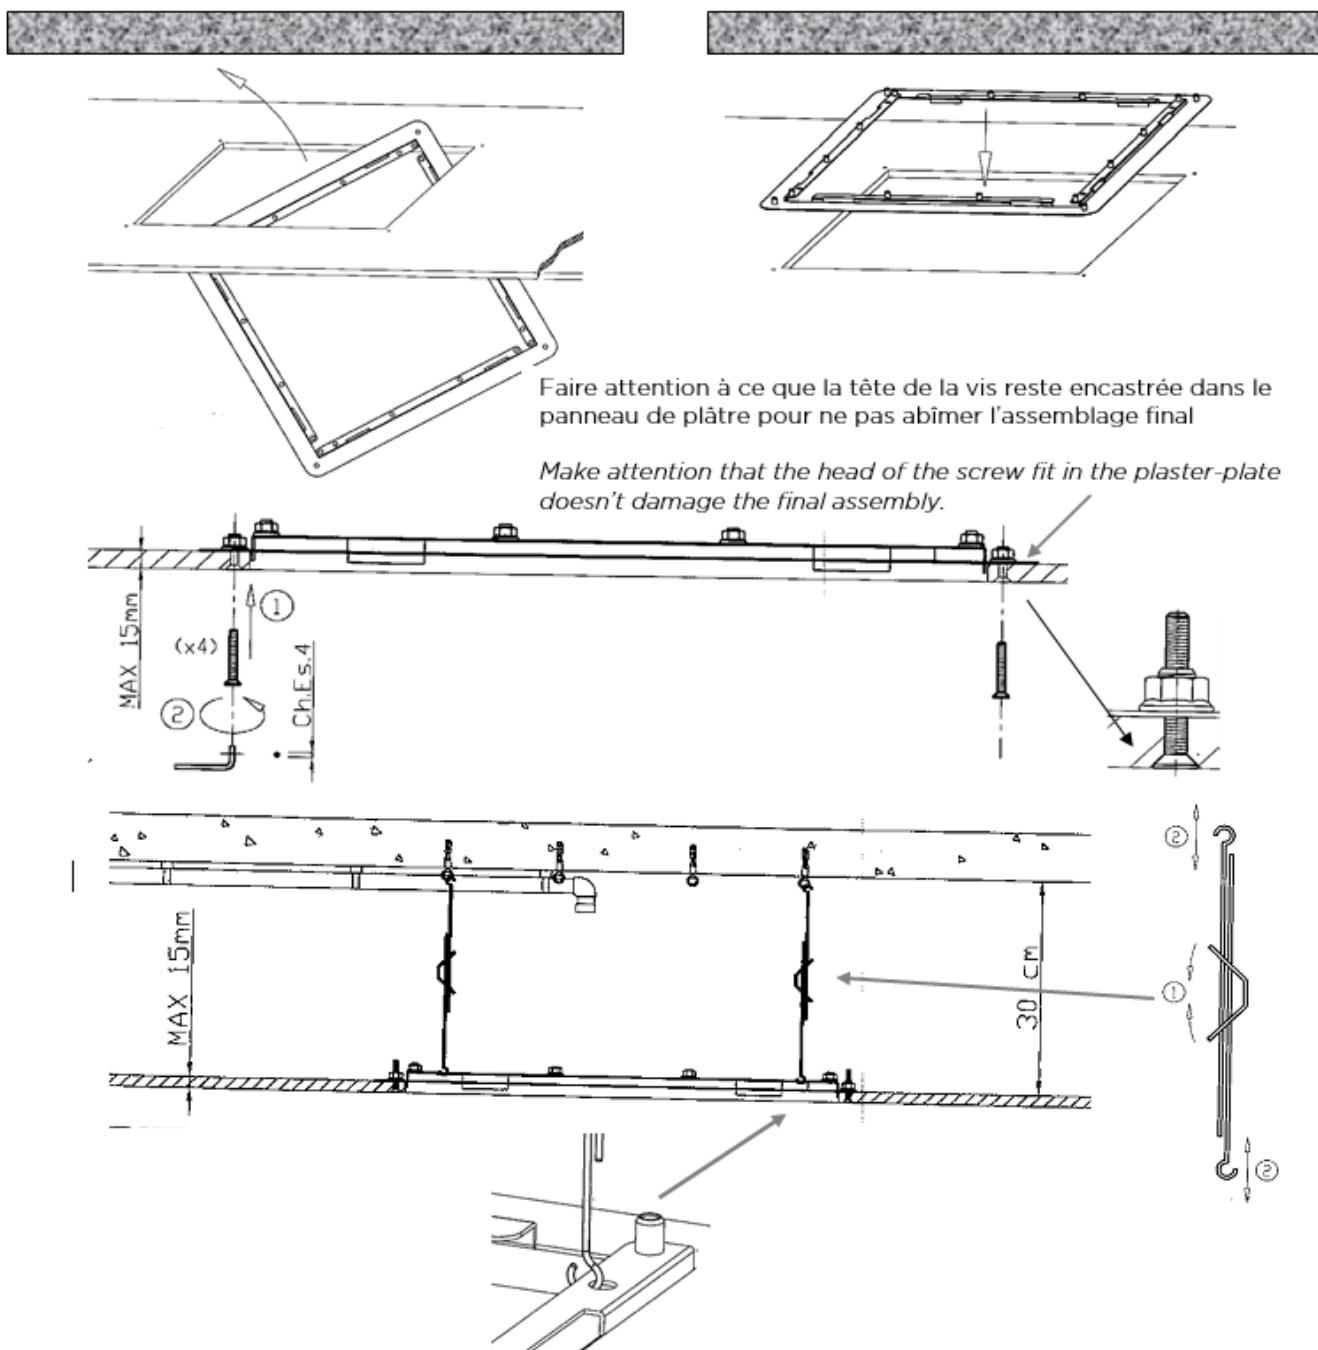


5 Installations du plafond de douche / Installation of the sky shower

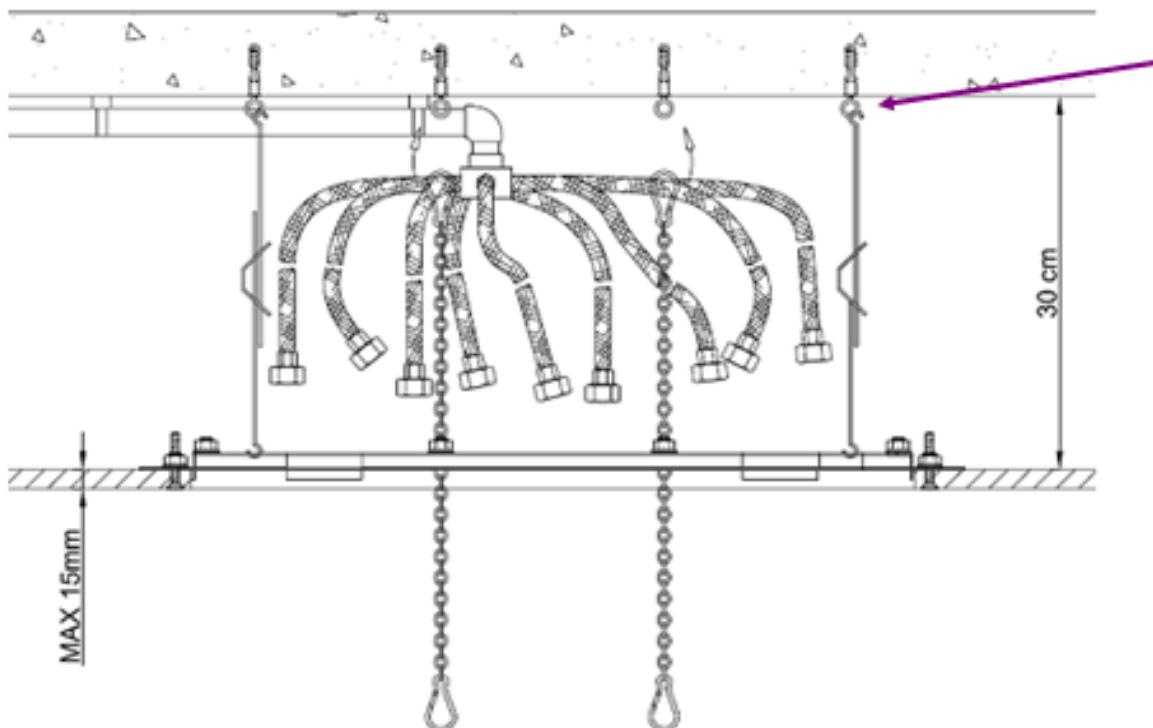

- Installer le raccord à l'alimentation, puis les flexibles
- Accrocher les chaînes de sécurité aux points d'ancrage de la structure du bâtiment
- Fixer la pomme de douche aux chaînes
- *Fit the connexions to the supplying then to the hoses*
- *Hook safety chains to anchoring points as in draw*
- *Fasten the shower head to chains*

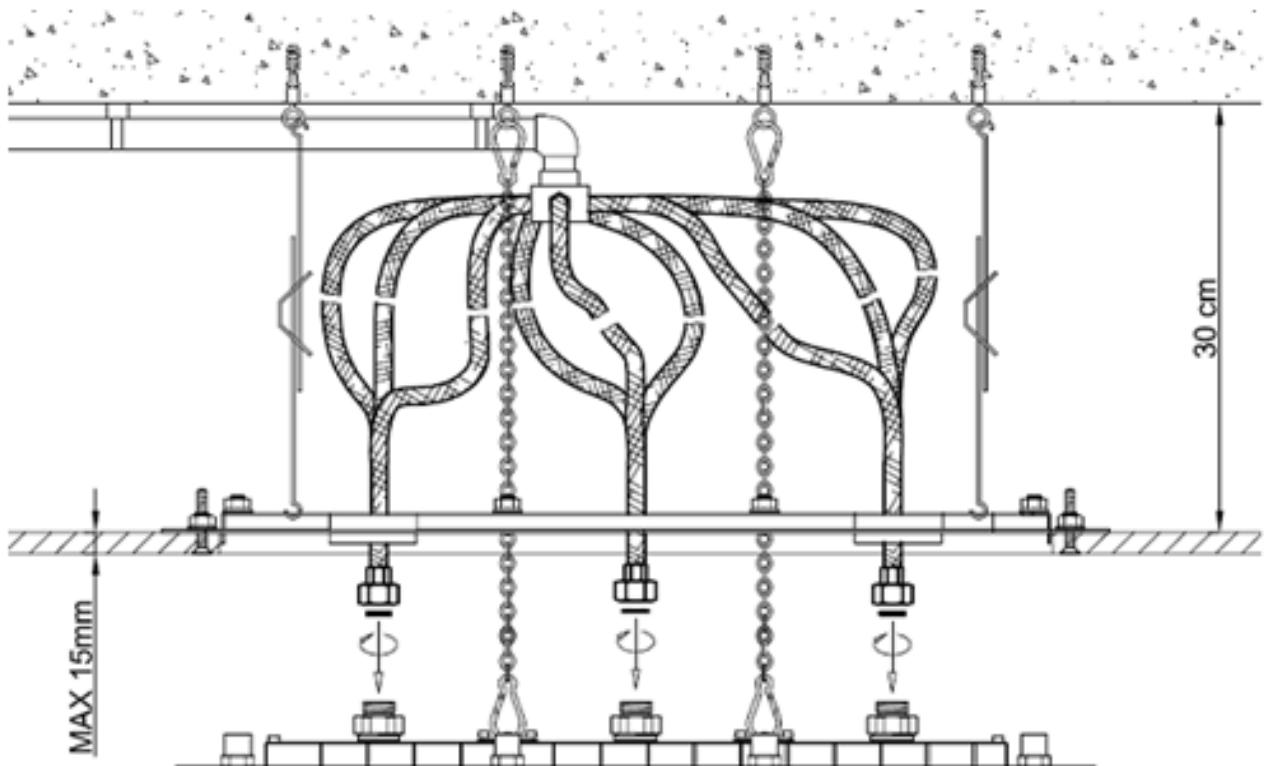


Effectuer les connexions flexibles à la pomme de douche
Screw sealed the connections to the shower head.

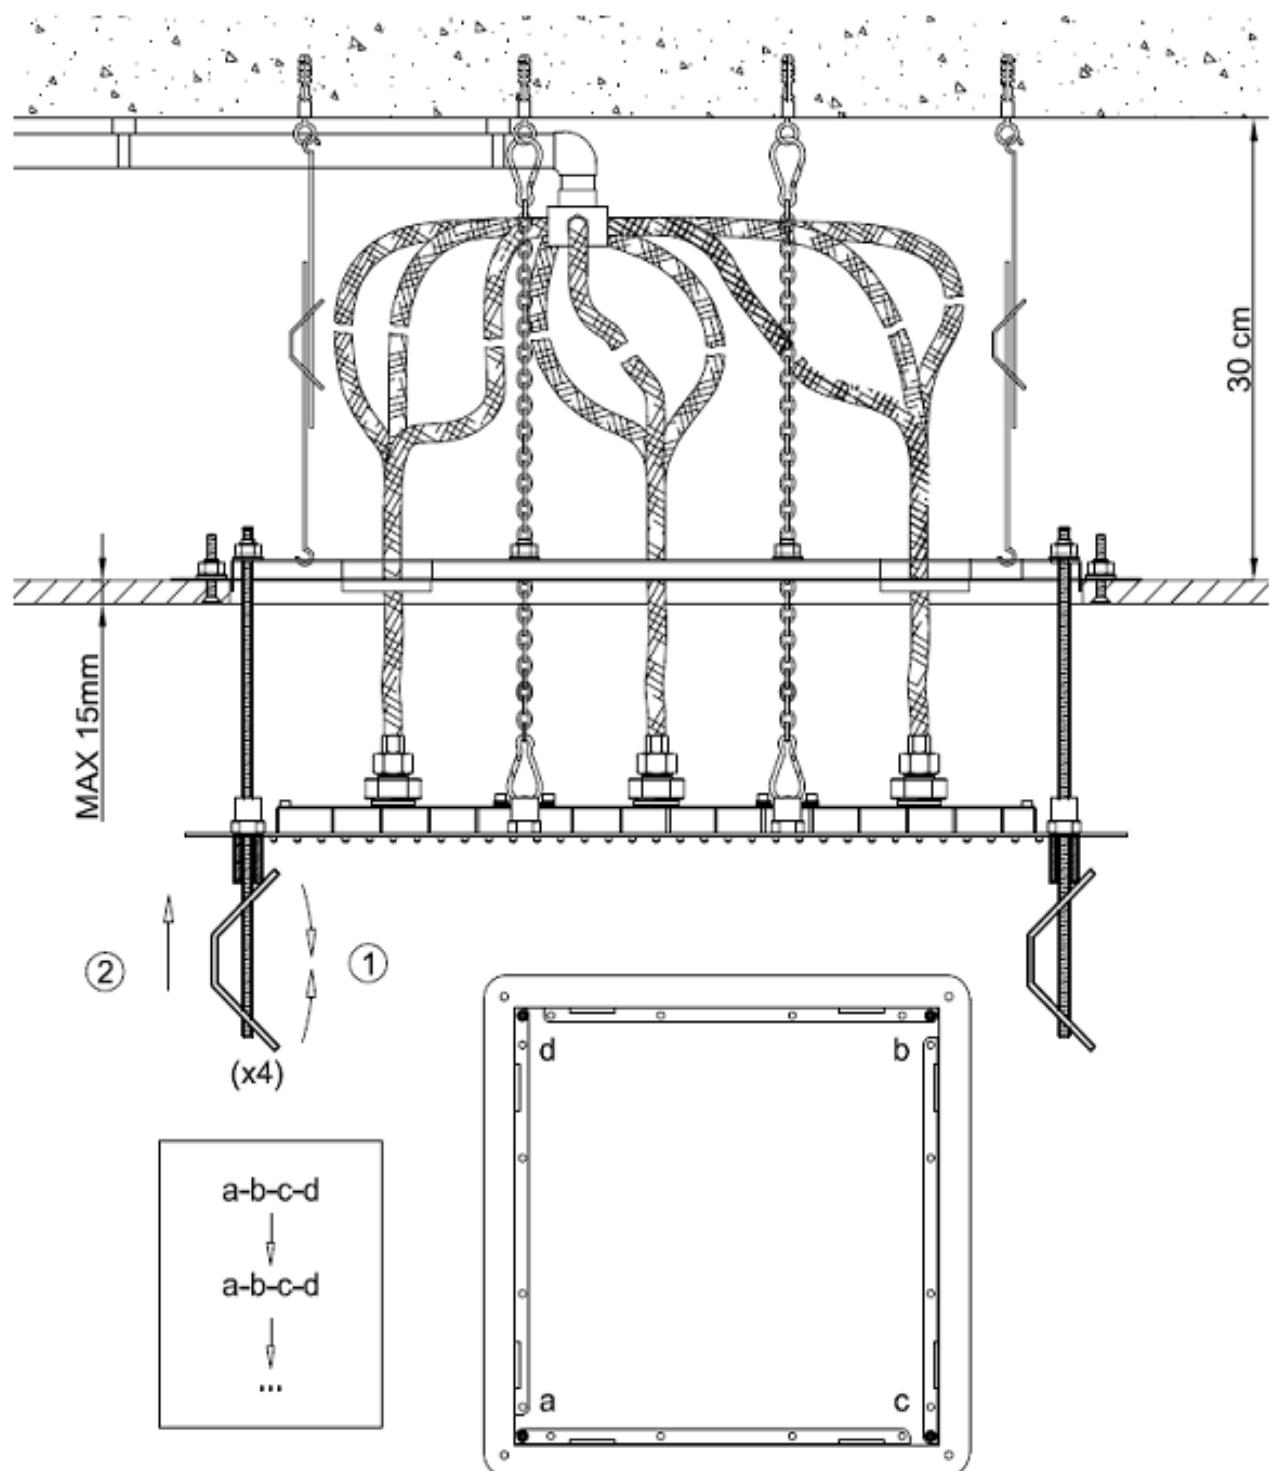

Visser la tige filetée avec système à ressort dans les 4 points indiqués ci-dessus, puis effectuer la séquence décrite (a-b-c-d) afin de plaquer le plafond de douche sur le faux plafond.

Screw the threaded rod tight with its spring system into the 4 spots located above and carry out the handling sequence as described in (a-b-c-d) so as to have the sky-shower stuck on the hollow ceiling

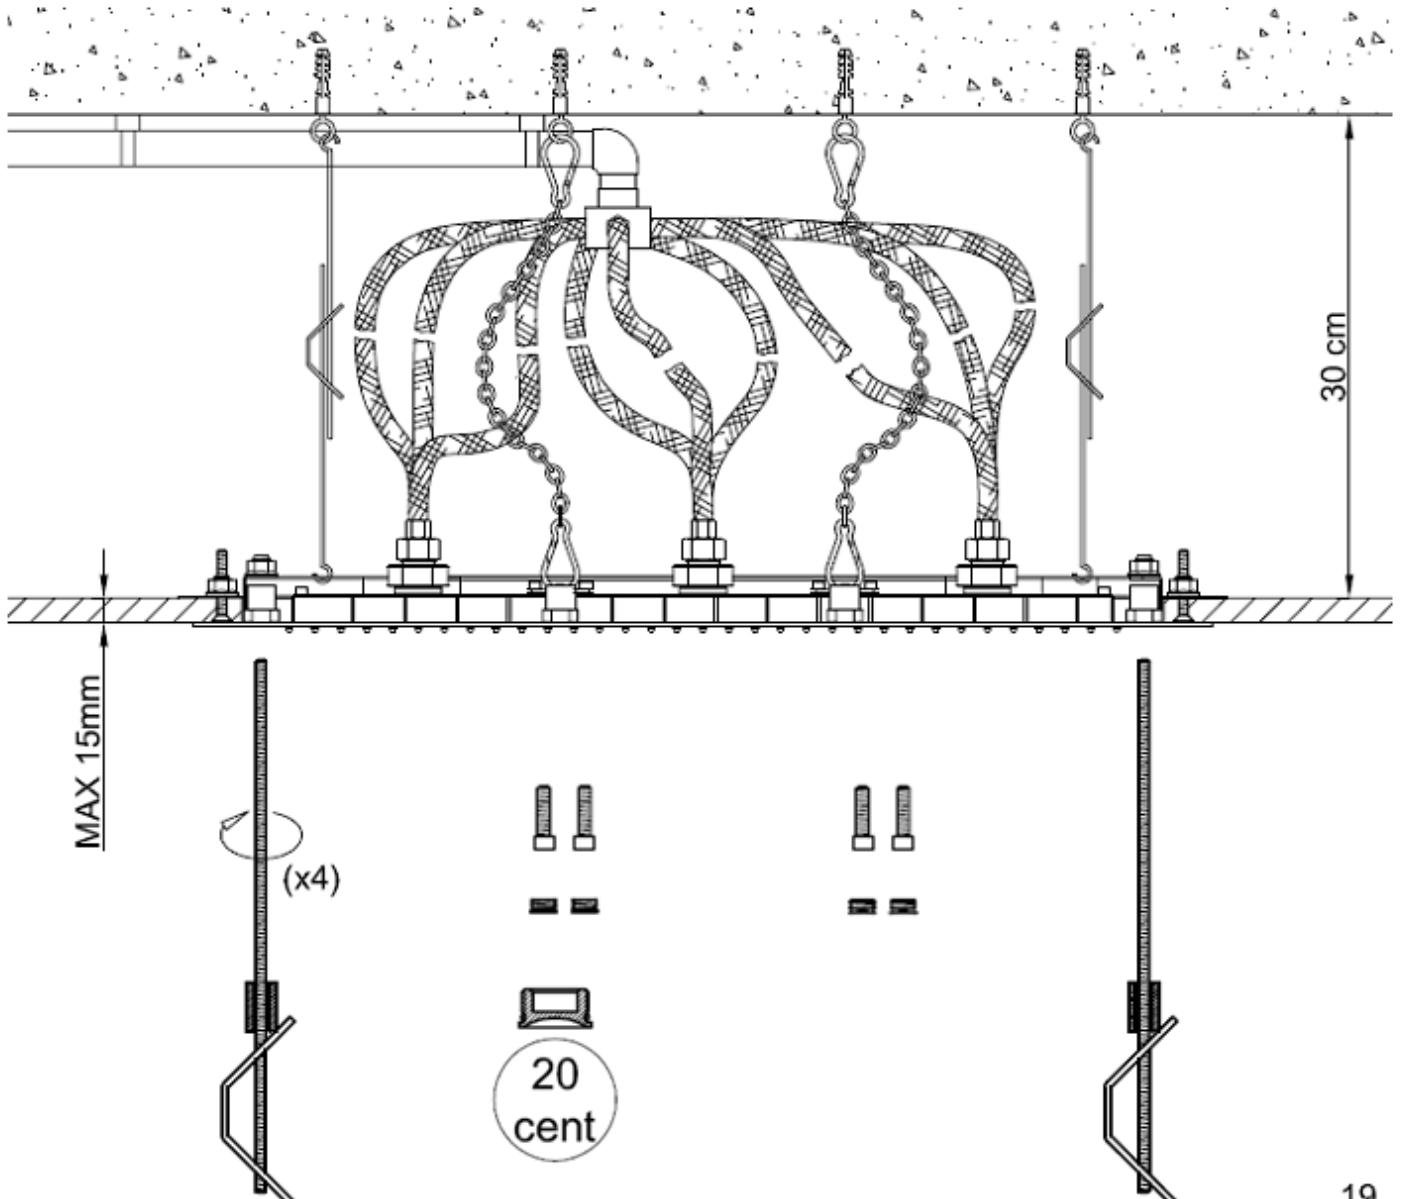

19

- Mettre en place les vis inox M6x25 au centre, dévisser ensuite les 4 tiges filetées et mettre les 4 vis inox M6X25. Mettre ensuite les caches à l'aide d'une pièce de monnaie
- Insert the M6x25 stainless steel screw into the centre and unscrew the 4 threaded stems to place the 4 (M6x25) stainless steel screws. Insert the cover pieces with the help of a small coin.

ENTRETIEN PLAFOND DE DOUCHE / SKY SHOWER MAINTENANCE

Régulièrement, pour la tenue dans le temps de votre plafond de douche, il faut effectuer un entretien sur celui-ci

Pour ce faire, passer une raclette dans tous les sens sur le plafond de douche et sur les picots ce qui évitera au calcaire de se former dans les picots et de les boucher.

Regularly for the durability of your ceiling shower, you must perform maintenance on it.

To do this, pass a raclette in all directions on the shower ceiling and the spikes. This will prevent the limestone to be formed in the spikes and thus they do not blocked up.

