


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание



Функциональная проверка

Убедитесь в отсутствии утечек в местах соединений и в исправности работы смесителя. Перед установкой промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения. Это предотвратит засорение внутренних компонентов и обеспечит корректную работу изделия.



Обслуживание

Регулярно проверяйте и очищайте все детали. При необходимости заменяйте изношенные элементы. Перед проведением технического обслуживания перекройте подачу воды.



Очистка

Для очистки используйте чистую воду и мягкую ткань. Не допускается применение следующих средств, так как они могут повредить покрытие смесителя:

- абразивные губки и порошки;
- органические растворители и кислоты;
- средства для удаления известкового налета;
- уксус и чистящие составы на его основе;
- любые агрессивные химические вещества.




Все модели смесителей запатентованы.



Копирование содержимого настоящего руководства запрещено.

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША ВСТРАИВАЕМЫЙ (ДВА РЕЖИМА, А)

Комплектация

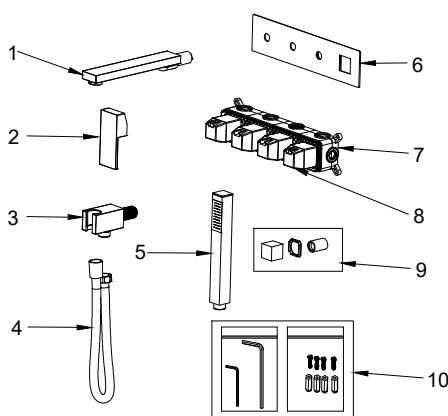

№	Наименование	Кол-во
1	Излив	1
2	Ручка управления	1
3	Держатель	1
4	Шланг для душа	1
5	Лейка	1
6	Декоративная панель	1
7	Встраиваемый корпус смесителя	1
8	Защитный кожух	4
9	Ручка переключения режимов	1
10	Крепежный комплект	1



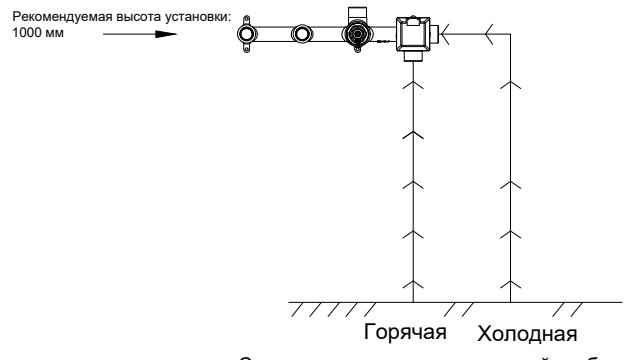


Схема установки водопроводной трубы

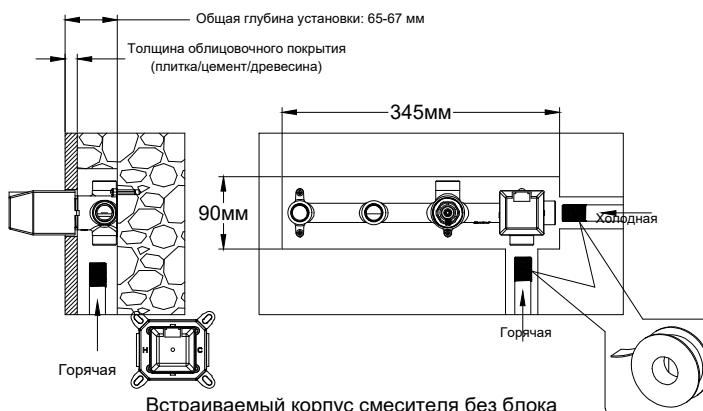


Встраиваемый корпус смесителя без блока

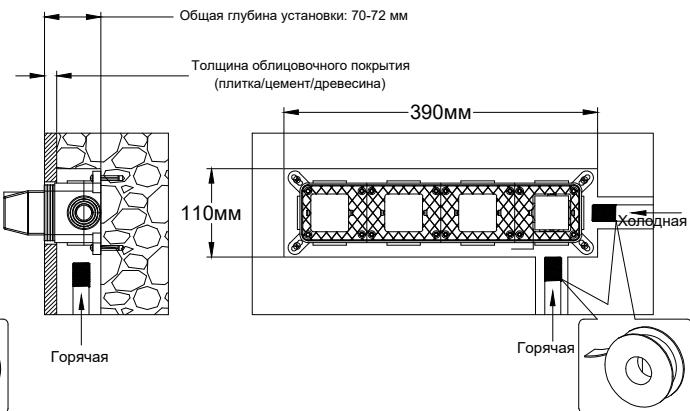

Встраиваемый корпус смесителя с блоком

- Перед установкой выполните монтажное отверстие необходимого размера. Очистите его от строительной пыли и грязи. Установите встраиваемый корпус смесителя (поз. 6) и зафиксируйте его винтами. Откройте вентили и проверьте систему на герметичность.

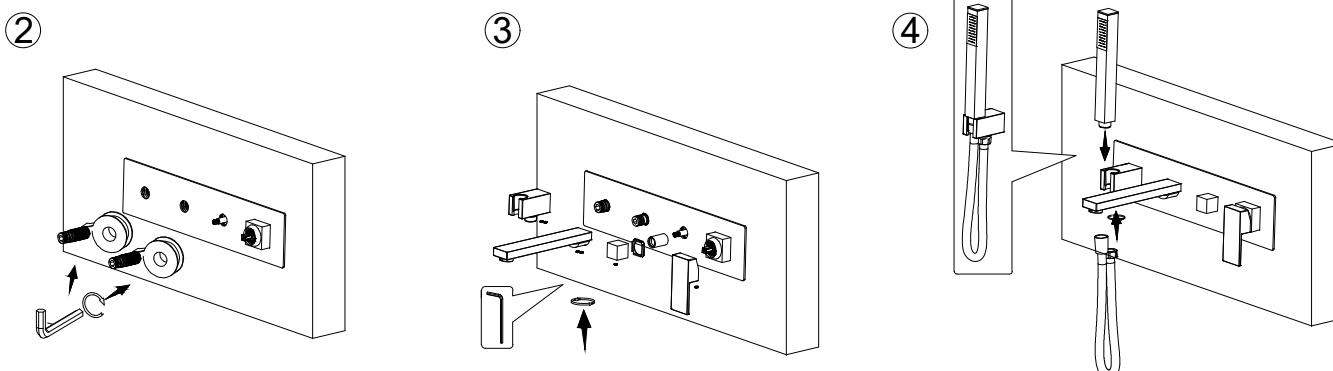

- Установите декоративную панель (поз. 6) на встраиваемый корпус (поз. 7). Снимите соединительный элемент с держателя (поз. 1 и 3), обмотайте его лентой. Затем прикрепите к корпусу (поз. 10) с помощью ключа на 8 мм (поз. 7).

- Прикрепите держатель (поз. 1 и 3) к разъему с помощью крепежного комплекта (поз. 10). Выполните аналогичную процедуру для ручки.

- Подключите один конец шланга (поз. 4) к держателю (поз. 3), другой — к лейке (поз. 4).